

Murfor® Compact I

INSTALLATION

- EN Place Murfor® Compact on the blocks
- NL Plaats Murfor® Compact op de blokken
- FR Placer Murfor® Compact sur les blocs
- DE Platzieren Sie Murfor® Compact direkt auf dem Mauerwerk
- ES Posicione Murfor® Compact encima de los bloques
- IT Posare il Murfor® Compact sui blocchi
- РУС Разместите Murfor® Compact на блоках



- EN Apply a layer mortar
- NL Breng een laag mortel aan
- FR Appliquer une couche de mortier
- DE Eine Mörtelschicht aufbringen
- ES Aplique una capa de mortero
- IT Stendere uno strato sottile di malta
- РУС Нанесите тонкий слой раствора



- EN Place blocks
- NL Plaats blokken
- FR Placer les blocs
- DE Nächste Reihe Steine aufsetzen
- ES Posicione los bloques
- IT Posare i blocchi
- РУС Разместите блоки



- EN Safety
- NL Veiligheid
- FR Sécurité
- DE Sicherheit
- ES Seguridad
- IT Dispositivi protezione individuale (DPI)
- РУС Безопасность




- EN Use Murfor® Compact I-50 with a wall width of ≤ 130 mm.
- NL Gebruik Murfor® Compact I-50 bij een muurwijdte van ≤ 130 mm.
- FR Utilisez Murfor® Compact I-50 avec une largeur de paroi de ≤ 130 mm.
- DE Murfor® Compact I-50 für Mauerwerksbreiten ≤ 130 mm.
- ES Coloque Murfor® Compact I-50 con un espesor de pared de ≤ 130 mm.
- IT Utilizzare Murfor® Compact I-50 per muri con larghezza di ≤ 130 mm.
- РУС Используйте Murfor® Compact I-50 если толщина стены ≤ 130 мм.




Murfor® Compact I-50

- EN Use Murfor® Compact I-100 with a wall width of > 130 mm < 200 mm.
- NL Gebruik Murfor® Compact I-100 bij een muurwijdte van > 130 mm < 200 mm.
- FR Utilisez Murfor® Compact I-100 avec une largeur de paroi > 130 mm < 200 mm.
- DE Murfor® Compact I-100 für Mauerwerksbreiten > 130 mm < 200 mm.
- ES Coloque Murfor® Compact I-100 con un espesor de pared > 130 mm < 200 mm.
- IT Utilizzare Murfor® Compact I-100 per muri con larghezza > 130 mm < 200 mm.
- РУС Используйте Murfor® Compact I-100 если толщина стены > 130 мм < 200 мм.

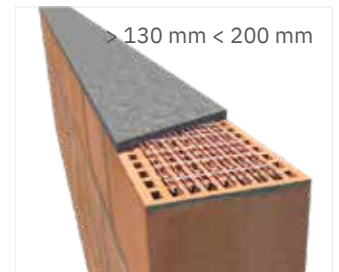


Murfor® Compact I-100

- EN Use 2x Murfor® Compact I-50 with a wall width of ≥ 200 mm.
- NL Gebruik 2x Murfor® Compact I-50 bij een muurwijdte van ≥ 200 mm.
- FR Utilisez 2x Murfor® Compact I-50 avec une largeur de paroi ≥ 200 mm.
- DE 2x Murfor® Compact I-50 für Mauerwerksbreiten ≥ 200 mm.
- ES Coloque 2x Murfor® Compact I-50 con un espesor de pared ≥ 200 mm.
- IT Utilizzare 2x Murfor® Compact I-50 per muri con larghezza ≥ 200 mm.
- РУС Используйте 2x Murfor® Compact I-50 если толщина стены ≥ 200 мм.

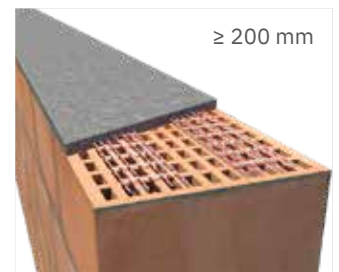

2x Murfor® Compact I-50

- EN Use a minimum overlap of 250 mm.
- NL Gebruik een minimum overlaplengte van 250 mm.
- FR Utilisez un chevauchement minimum de 250 mm.
- DE Überlappung mindestens 250 mm.
- ES Colocas un solape mínimo de 250 mm.
- IT Effettuare una sovrapposizione di almeno 250 mm.
- РУС Минимальный нахлест 250 мм.

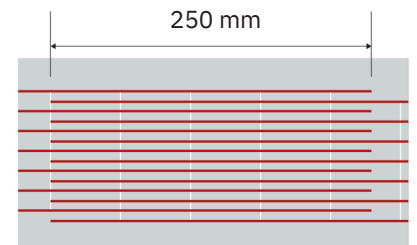

- EN Avoid positioning overlaps in the same vertical plane.
- NL Vermijd positionering van overlappen in hetzelfde verticale vlak.
- FR Évitez de placer des chevauchements dans le même plan vertical.
- DE Vertikal übereinander verlaufende Überlappungen sind nicht zulässig.
- ES Evite solapes en el mismo plano vertical.
- IT Evitare la sovrapposizione nello stesso piano verticale.
- РУС Следует избегать нахлеста материала на одной вертикали.

